

**Спасибо, что выбрали продукцию „NIVELCO“
Мы уверены в том, что наш прибор пригоден для решения Вашей задачи**



NIVOMAG

**МК-200 Магнитный поплавковый
сигнализатор уровня**

Руководство пользователя

1. Применение

NIVOMAG МК-200 серии – является магнитным поплавковым сигнализатором уровня предназначенный для определения уровня жидкости в месте его установки для различных емкостей.


2. Технические характеристики

2.1 Общие характеристики

Тип	Горизонтальный поплавок				Вертикальный Поплавок
	МК□-21□-□	МК□-22□-□	МКG-2□□-□*	МКС-2□□ □*	МК□-23□-□
Давление среды (max)	2,5 МПа (MKU: 0,2 МПа / 2,5МПа)				1,6 МПа
Температура жидкости	см. температурную диаграмму	от 0°С до 100°С		от 0°С до 200°С	см. темп. диаграмму
Температура окружающей среды	от -20°С до +80°С, для взрывозащищенных версий Ex см. таблицу п.2.2				
Плотность жидкости	мин. 700 кг/м ³ ...850 кг/м ³ см. таблицу				
Дифференциальный переключатель	постоянный	регулируемый	постоянный	постоянный	регулируемый
Выступающая длина	см. чертеж				
Материал фланца	нержавеющая сталь 316Ti (МКG: материал MKS силиконовая резина)				
Материал корпуса	окрашенный алюминий				
Вид переключателя	1 микропереключатель с 1 разомкнутым и 1 замкнутым контактом (НР и НЗ)				
Нагрузная способность переключателя	250 В перем. тока – 10А; 220 В пост. тока 0,6А, для взрывозащищенных версий: 250 В перем. тока – 2,5А; 220 В пост. тока 0,3А.				
Подсоединение	1хРg16 или 1хМ20х1,5 для кабеля диаметром от 6 до 15 мм** с 5х2,5 жильным кабелем (MKU: встроенный кабель)				
Механическая защита	IP 65 (MKU: IP68 макс. погружение прибора на глубину 20 м.)				
Электрическая защита	Класс 1				
Взрывозащищенность Ex	II 1/2 G EEx dme IIC T6...T2 кроме: MKG, MKS, MKV, MKZ				
Вес (приблизительно)	2,5 кг				


* не доступно для взрывозащищенных версий

** зависит от типа кабельного сальника

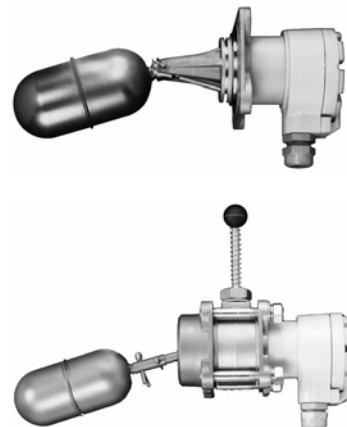

2.2 Специальное исполнение

Класс Ex	Температура				
	T6	T5	T4	T3	T2
Температура жидкости	+80 °С	+95 °С	+130 °С	+200 °С	+250 °С
Температура окружающей среды	-20 °С ... +60°С	-20 °С ... +70 °С	-20 °С ... +80 °С	-20 °С ... +80 °С	-20 °С ... +80 °С

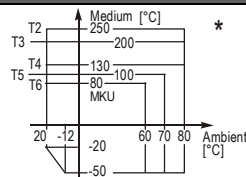

ЗАО «РОСПРИБОР»
Официальный представитель в России
111033, Москва, а/я 25. ЗАО «РОСПРИБОР»
Тел/Факс: (495) 960-2832 428-4675
e-mail: sales@rosprigor.com ♦ www.rosprigor.com

Размер поплавка / длина штанги (мм)	Минимальная плотность жидкости (кг/м ³)			
	0 ... 100	200	300	1000 ... 3000
поплавок (мм)				
48	700	800	850	–
64	700	800	800	–
120	–	–	–	700

2.3 Комплектация – Руководство пользователя, Гарантийный талон, Заявление о совместимости

2.4 Код заказа

NIVOMAG M K □ - 2 □ □ - □ взрыв.без. исполнение маркируется Ex

Версия	Код
Стандартная	A
Стандартная с прорезиненной манжетой	G*
Стандартная с силиконовой манжетой	S*
Погружной	U
Погружной с прорезиненной манжетой	V*
Погружной с силиконовой манжетой	Z*

Функция	Код
Постоянный гистерезис	1
Настраиваемый гистерезис	2
Настраиваемый гистерезис (вертикальным поплавком)	3

* не доступно для взрывозащищенных версий

Подсоединение к резервуару	Код
Фланец 90x90	0
DN 80 PN 25 C стальной	1
DN 100 PN 25 C стальной	2
DN 125 PN 25 C стальной	3
DN 150 PN 25 C стальной	4
DN 80 PN 25 C SS 316 Ti	5
DN 100 PN 25 C SS 316 Ti	6
DN 125 PN 25 C SS 316 Ti	7
DN 150 PN 25 C SS 316 Ti	8
2" BSP	B
2" NPT	N

Длина штанги	Код	
	Стандартная	Взрыв.безоп исполнение Ex
0 мм	0	9
100 мм	1	5
200 мм	2	6
300 мм	3	7
штанга вида Z или L	4	8

Ответный фланец

NIVOMAG M F F - 1 □ □ - 0

Материал	Код
C стальной	1
SS 316 Ti	2

Подсоединение к резервуару	Код
92 x 92 PN 25	0
92 x 92 PN 25 для пробника	1
92 x 92 PN 25 ответный фланец	2
92 x 92 PN 25 ответный фланец для пробника	3

Пробник


NIVOMAG M M K - 1 □ □ 0 - 0

Материал	Код
C стальной	1
SS 316 Ti	2


МК-23

Длина штанги	Код	
	Станд. артия	Взрыв. безоп испол.
1000 мм	1	5
2000 мм	2	6
3000 мм	3	7


2.5 Габаритные размеры

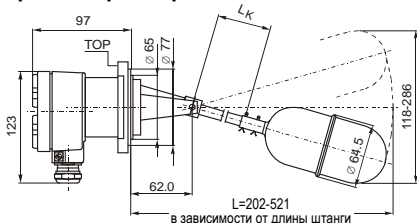


МКА-210-0
Постоянный диф. Переключатель в соответствии с длиной штанги

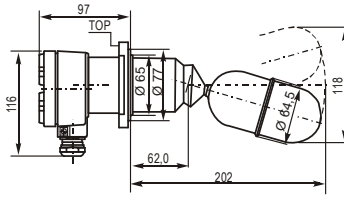


MKG 210-0, MKS 210-0
Постоянный диф. переключатель с защитной втулкой не доступно для взрывозащитных версий

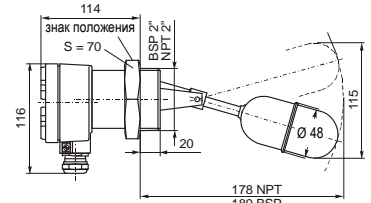


MKA-21B
Постоянный диф. Переключатель с 2" присоединительной резьбой

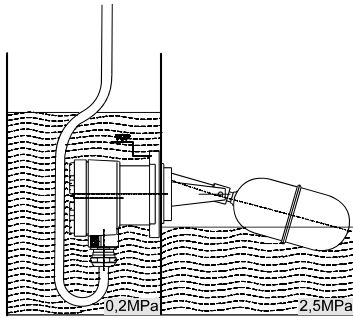

MKU-210
Постоянный диф. Переключатель для погружного монтажа

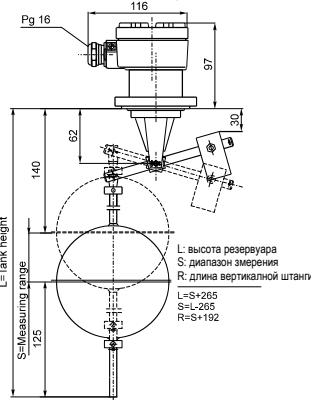


MKA-230
Регулируемый диф. Переключатель с вертикальным поплавком

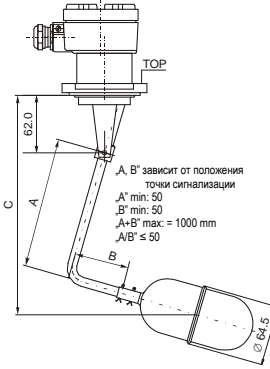


MKA-210-4
Регулируемый диф. переключатель с вертикальным поплавком




Переходной фланец для MFF-111, MFF-121 версия с пробником

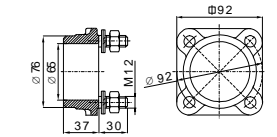


MFF-110, 120
Квадратный переходной фланец

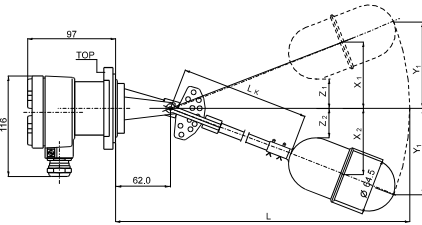


MKA-220
Регулируемый диф. переключатель с горизонтальным поплавком

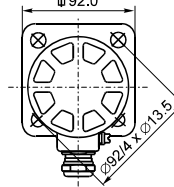

Прямоугольный присоединительный фланец




MMK-110, 120
пробник

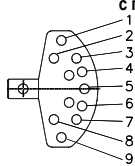

3. Установка

Установку производить согласно основным чертежам и приложениям. Для модели MKA-23 с вертикальным поплавком - требуется балансирование штанги, которое производится регулировкой длины противовеса в требуемой точке. Точки переключения гистерезиса регулируются вертикальным желлом с фиксирующим кольцом. Работоспособность переключателя можно проверить без его демонтажа с емкости установив пробник МКМ-серии. Штанга должна быть не менее 100 мм длиной от корпуса.

4. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

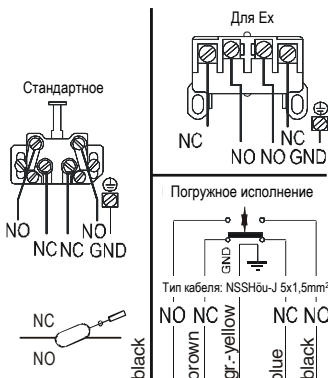

Pos.	MKA-220 ⁻⁰ -9 Ex				MKA-220 ⁻¹ -5 Ex				MKA-220 ⁻² -6 Ex				MKA-220 ⁻³ -7 Ex								
	X ₁	X ₂	Diff S	Y ₁ (Z ₁)	Y ₂ (Z ₂)	X ₁	X ₂	Diff S	Y ₁ (Z ₁)	Y ₂ (Z ₂)	X ₁	X ₂	Diff S	Y ₁ (Z ₁)	Y ₂ (Z ₂)	X ₁	X ₂	Diff S	Y ₁ (Z ₁)	Y ₂ (Z ₂)	
1-4	+87	+20	67	131 (13)	+129	+30	99	194 (19)	+171	+40	131	256 (25)	213	+50	163	319 (51)					
1-5	+87	+12	75	131	44	+129	+18	111	194	87	+171	+24	147	256	36	213	+30	183	319	45	
1-6	+87	-20	97	131	53	+129	-30	159	194	44	+171	-40	201	256	58	213	-50	263	319	72	
1-7	+87	-42	129	131	84	+129	-62	191	194	92	+171	-82	253	256	121	213	-102	315	319	151	
1-8	+87	-65	152	131	123	+129	-96	225	194	142	+171	-127	298	256	187	213	-158	371	319	233	
1-9	+87	-89	176	131	131	+129	-132	261	194	194	+171	-175	316	256	256	213	-218	431	319	319	
2-5	+80	+12	68	123	44	+118	+18	100	182	27	+156	+24	132	240	36	194	+30	164	299	45	
2-6	+80	-20	100	123	53	+118	-30	148	182	44	+156	-40	196	240	58	194	-50	244	299	72	
2-7	+80	-42	122	123	84	+118	-62	180	182	92	+156	-82	238	240	121	194	-102	296	299	151	
2-8	+80	-65	145	123	123	+118	-96	214	182	142	+156	+127	283	240	187	194	-158	352	299	233	
2-9	+80	-89	169	123	131	+118	-132	250	182	194	+156	-175	339	240	256	194	-218	402	299	319	
3-5	+47	+12	35	84	44	+70	+18	52	104	27	+93	+24	69	137	36	+116	+30	86	171	45	
3-6	+47	-20	67	84	53	+70	-30	100	104	44	+93	-40	133	137	58	+116	-50	66	171	72	
3-7	+47	-42	89	84	84	+70	-62	132	104	92	+93	-82	175	137	121	+116	-102	218	171	151	
3-8	+47	-65	112	84	123	+70	-96	166	104	142	+93	-127	220	137	187	+116	-158	274	171	233	
3-9	+47	-83	136	84	131	+70	-132	201	104	194	+93	-175	268	137	256	+116	-218	334	171	319	
4-6	+20	-20	40	53	53	+30	-30	60	78	44	+40	-40	80	103	58	+50	-50	100	128	72	
4-7	+20	-42	62	53	84	+30	-62	92	78	92	+40	-82	122	103	121	+50	-102	152	128	151	
4-8	+20	-65	85	53	123	+30	-96	126	78	142	+40	-127	167	103	187	+50	-158	208	128	233	
4-9	+20	-89	109	53	131	+30	-132	162	78	194	+40	-175	215	103	256	+50	-218	268	128	319	
5-7	-12	-42	30	44	84	-18	-62	44	65	92	-24	-82	106	86	121	-30	-102	72	107	151	
5-8	-12	-65	53	44	123	-18	-96	78	65	142	-24	-127	151	86	187	-30	-158	128	107	233	
5-9	-12	-89	72	44	131	-18	-132	115	65	194	-24	-175	189	86	256	-30	-218	188	107	319	
6-9	-20	-89	69	13	131	-30	-132	102	13	194	-40	-175	215	23	256	-50	-218	168	31	319	

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- температура окружающей среды см. п.2.2
- для установки прибора NIVOMAG MKU-2□□□ Ex (с встроенным кабелем) необходимо применение клеммной распределительной коробки
- NIVOMAG МК поплавковый переключатель требует подсоединения к цепи заземления
- NIVOMAG МК поплавковый переключатель имеет возможность поставляться с прерывателем цепи являющимся защитой от короткого замыкания в цепи (максимальный ток срабатывания согласно IEC 60127)
- для температура окружающей среды выше 60°C необходимо применить соответствующий кабель.

Ремонт во время или после гарантийного ремонта производится на заводе изготовителе.

7. Условия хранения

Температура хранения от -25°C до 60°C, при относительной влажности до 98%

8. ГАРАНТИЯ

Фирма берет на себя гарантию с даты покупки прибора в течение 2-х (двух) лет, при условии приложенного к прибору гарантийного талона.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

NIVOMAG МК-200 серии не требует регулярного обслуживания, однако иногда в некоторых случаях прибор нуждается в чистке отложений.